

Measurement Stand

測定物アプローチ AP-1S

スタンドによる測定作業の常識が変わる
3つの部品*1で素早い操作性!!

使いやすさ抜群のレバー式

軽く回すだけで簡単にロックと解除ができるため
アプローチがストレスなく行えます。

軽く締めるとシャフトがロック。
アーム測定部に近づけ更に締めるとアームもロックされます。

回すとテコ式ダイヤル
ゲージのゼロ点調整が
簡単にできます。



※お手持ちのテコ式ダイヤルゲージを取り付けて測定してください。
なお、当商品にはテコ式ダイヤルゲージは付属されておりません。

■ 支柱クランプ装置(把持装置)



*1_APシリーズの把持装置には独自の特許・意匠部品を使用しています。(特許 第5322015号、意匠 第1465587号)


注) 本書の掲載品も含め弊社商品は改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

マグネットタイプ AP-1M 台座あり
ON-OFFの切替で力強く固定されます。 AP-1A 台座なし

※安定感あるマグネット用
台座(別売品)もご用意し
ております。

台座(大) AP-B1




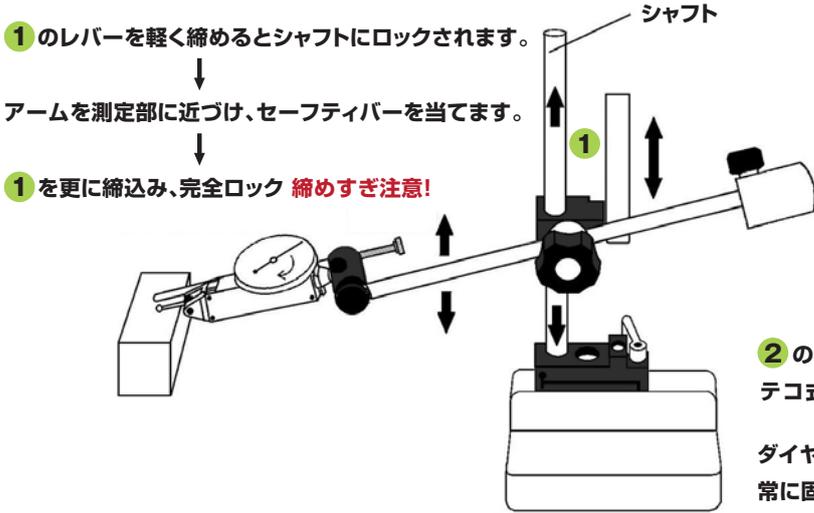

若干締め付ける事によりアームの動きを制限できるので、セーフティバーを使用しなくてもアプローチできます。

② のセーフティバーを解除し、③ のレバーでテコ式ダイヤルゲージの微調整を行います。



ダイヤルゲージのゼロは見やすい位置で常に固定しておくくと便利です。

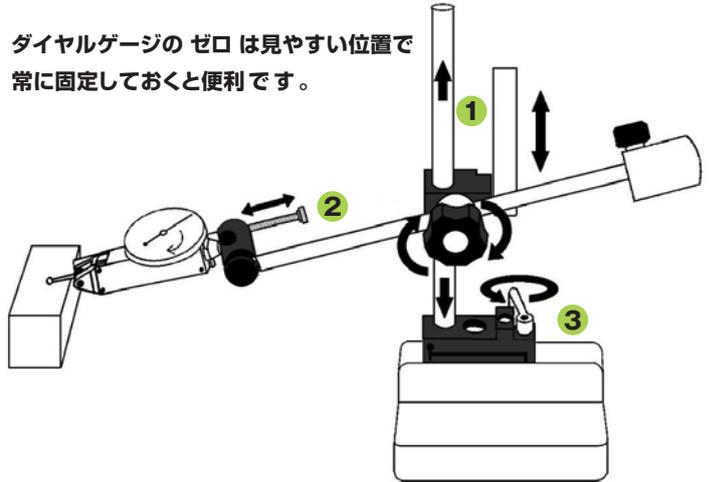

テコ式ダイヤルゲージの先は、セーフティバーよりやや高めにセットしてください。(0.2~0.5 が適当)

テコ式ダイヤルゲージの先が長い、短いものに対応できます。

使用しない時は、セーフティバー設定状態にしておくくと破損防止になります。

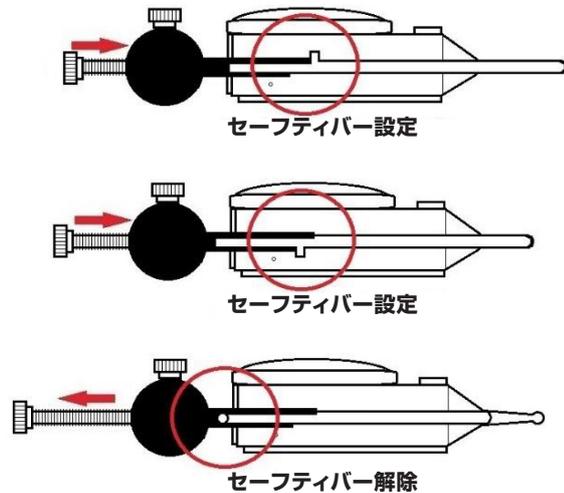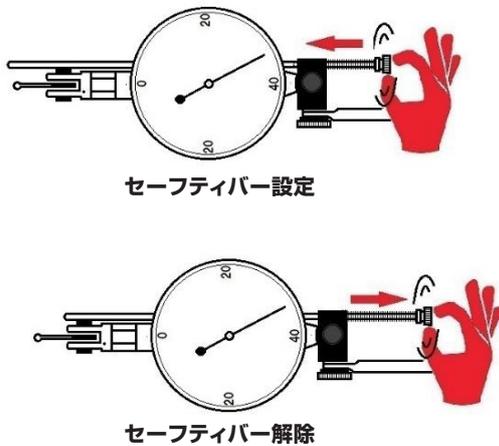

※商品の価格および詳細は、下記 QR コードから弊社ホームページでご確認お願い致します。

株式会社 全晴 ZENSEI CO., LTD

お電話でのお問合せ (在庫確認・ご注文など)



0120-086-115

フリーダイヤル ※携帯からもご利用になれます。

▼ 本社

〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町 3 丁目 5-10 大和ビル 205
TEL.022-782-3451 FAX.022-782-3452

▼ 名古屋営業所

〒471-0045 愛知県豊田市東新町 4 丁目 27 東新ビル 101
TEL.0565-41-6342 FAX.0565-41-6343

▼ 山形営業所・山形工場

〒996-0053 山形県新庄市大字福田字福田山 711-84-2
TEL.0233-28-0039 FAX.0233-28-0040

▼ 北海道営業所

〒053-0055 北海道苫小牧市新明町 4 丁目 1-9
TEL.0144-84-6510 FAX.0144-84-6511

▼ 豊田技術研究センター

〒471-0805 愛知県豊田市美里 2 丁目 24-16
TEL.0565-47-5557 FAX.022-782-3452



<http://www.zensei-inc.com>



info@zensei-inc.com



ホームページで商品詳細をご覧ください。 >>