

Measurement Stand

測定物アプローチ 決定版 第2弾!!

AP-2M

素早いロック・解除機能の
支柱クランプ装置使用



APシリーズの把持装置には独自の
特許・意匠部品を使用しています。
特許 第5322015号
意匠 第1465587号

使いやすさを追求した測定スタンド

制限時間に縛られる出張修理や機械調整、技能
コンテスト等に抜群の操作性を実現

迅速に測定を行えるAP-2Mは使いやすさが格段によく
確実な測定作業を行うことができます。


POINT

支柱ガッチリ

POINT

調整は2段階

① 微調整

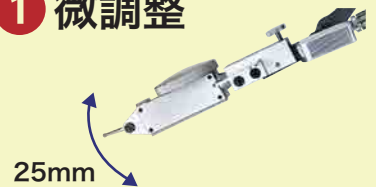

稼働幅が25mmもあり、大まかな
アプローチが便利に行えます。

② 超微調整

2~3mm

POINT

ヘッド部品の動きが
よりスムーズに!
軽い締めつけでしっ
かり固定できます。



マグネットタイプ

AP-2M 台座あり
ON・OFFの切替で力強く固定されます。 AP-2A 台座なし

※お手持ちのテコ式ダイヤルゲージ
を取り付けて測定してください。
なお、当商品にはテコ式ダイヤルゲージ
は付属されていません。

※安定感あるマグネット用
台座 (別売品) もご用意し
ております。

台座 (大) AP-B1



注) 本書の掲載品も含め弊社商品は改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。 ↑こちらはAP-2Aの写真を使用しています。



ZENZEI CO., LTD

2019年10月現在

上下左右アプローチがしやすい
特許部品使用

- ・特許第 5322015 号
- ・意匠第 1465587 号

レバーを締める事により素早く
強力なロックができる

前後させるノブ

超微調整レバー

テコ式ダイヤルゲージの
25mm 微調整

180° 自由自在
ハンドル

25mm



レバー操作で確実に強力な固定ができる特許部品を使用。
取り付け、取り外しがすばやくできます。

AP-2M 取り付け事例



▲ ワイヤ加工機にシンプルでスマートな取り付けが可能



▲ ワイヤ加工機での測定



▲ 汎用フライスへ



▲ マシニングセンターへ

※商品の価格および詳細は、下記 QR コードから弊社ホームページでご確認お願い致します。

株式会社 全晴 ZENSEI CO., LTD

お電話でのお問合せ (在庫確認・ご注文など)



0120-086-115

フリーダイヤル

※携帯からもご利用になれます。

▼ 本社

〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町 3 丁目 5-10 大和ビル 205
TEL.022-782-3451 FAX.022-782-3452

▼ 名古屋営業所

〒471-0045 愛知県豊田市東新町 4 丁目 27 東新ビル 101
TEL.0565-41-6342 FAX.0565-41-6343

▼ 山形営業所・山形工場

〒996-0053 山形県新庄市大字福田字福田山 711-84-2
TEL.0233-28-0039 FAX.0233-28-0040

▼ 北海道営業所

〒053-0055 北海道苫小牧市新明町 4 丁目 1-9
TEL.0144-84-6510 FAX.0144-84-6511

▼ 豊田技術研究センター

〒471-0805 愛知県豊田市美里 2 丁目 24-16
TEL.0565-47-5557 FAX.022-782-3452



<http://www.zensei-inc.com>



info@zensei-inc.com



ホームページで商品詳細をご覧ください。 >>